# SGH-M110
# Brukerhåndbok

# Viktige sikkerhetsregler

☑ Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

**Informasjon om opphavsrett**

- Bluetooth® er et registrert varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden. Bluetooth QD ID: B013184
- Java™ er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører of Sun Microsystems, Inc.

### Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

### Slå telefonen av når du fyller bensin.

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

### Skru av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

### Skru telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.

### Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke dens ytelse.

### Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

### Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

### Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk .

### Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

### Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel headset og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade deg eller telefonen og kan være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.

Å bruke headset på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

### Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 33.

# Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen.

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

☑ Forteller det at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.

→ Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.

[ ] Viser til en tast på telefonen. For eksempel [ ].

< > Viser til en myktast, der funksjonen vises på telefonskjermen. For eksempel <**Meny**>

- **Motstandsdyktighet mot vann og støv**

  Telefonen har et spesielt deksel som beskytter den mot støv eller sprut av vann eller regn.

## *Spesielle telefonfunksjoner*

- **Kamera**

  Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder.

- **FM-radio**

  Lytt til favorittstasjonene dine når som helst og hvor som helst.

- **Offlinemodus**

  Bytter til funksjoner som ikke krever tilgang til mobilnett når du er om bord i et fly.

- **Bluetooth**

  Overføring av mediefiler og personlige data, samt tilkobling til andre enheter gjennom trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Nettleser**

  Bruk trådløst Internett til å hente oppdatert informasjon og et bredt utvalgt oppdatert medieinnhold.

- **MMS (Multimedia Messages Service)**

  Med MMS kan du sende og motta MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilder og lyd.

- **SOS melding**

  Du kan sende en SOS-melding for å varsle familie eller venner i krisesituasjoner.

- **Stemmeopptaker**

  Med diktafonfunksjonen kan du spille inn memoer eller lyder.

# Innhold

**Pakke ut** **6**

*Sjekk at du har alle delene*

**Komme i gang** **6**

*De første trinnene for bruk av telefonen*

Sette sammen og lade opp telefonen ..... 6
Slå på eller av ..... 8
Telefonens inndeling ..... 8
Taster og ikoner ..... 9
Bruke menyfunksjoner ..... 12
Skrive inn tekst ..... 12
Konfigurere telefonen ..... 14

**Spesialfunksjoner** **15**

*Du kan bruke spesielle samtalefunksjoner, kamera, nettleser og andre spesialfunksjoner*

Ringe ut eller besvare anrop ..... 15
Bruke kameraet ..... 17
Lytte til FM-radio ..... 17
Bruke Internett ..... 18
Bruke telefonboken ..... 19
Sende meldinger ..... 20
Lese meldinger ..... 21
Bruke Bluetooth ..... 21

**Menyfunksjoner** **23**

*Liste over alle menyalternativer*

**Helse- og sikkerhetsinformasjon** **33**

# Oversikt over menyfunksjonene

Menymodus aktiveres ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus.

### 1 Samtaleliste

1 Ubesvarte anrop
2 Innkommende samtaler
3 Utgående samtaler
4 Slett alle
5 Samtaletid
6 Anropskostnader[1]

### 2 Nettverks-tjenester

1 Viderekobling
2 Samtalesperre
3 Samtale venter
4 Velge nettverk
5 Nummervisning
6 Aktiv linje[1]

### 3 Programmer

1 Stemmeopptaker
2 FM-radio
3 Bluetooth
4 SIM tjenester[1]

### 4 Lyd- innstillinger

1 Innkommende samtaler
2 Meldinger

### 4 Lyd- innstillinger

3 Strøm på/av
4 Tilkoblingstone
5 Tastetone
6 Minutt-tone
7 Lydløs modus
8 Varslinger på samtale

### 5 Meldinger

1 SMS
2 MMS-melding
3 Push mld.
4 Faste meldinger
5 MobilSvar
6 Broadcast
7 Profiler
8 SOS melding
9 Minnestatus

### 6 Spill&Wap

1 WAP nettleser
2 Mediaboks
3 JAVA

### 7 Kalender

1 Ny memo
2 Kalender
3 Huskeliste
4 Klokke
5 Alarm
6 Kalkulator
7 Konverter
8 Selvutløser
9 Stoppeklokke

### 8 Kamera

1 Ta bilde
2 Mine bilder
3 Slett alle
4 Profiler
5 Minnestatus

### 9 Telefon-innstillinger

1 Skjerm
2 Velkomsthilsen
3 Språk
4 Offlinemodus
5 Sikkerhet

### 9 Telefon-innstillinger

6 Gjenta autom.
7 Stemmeklarhet
8 Valgfri svartast
9 Automatisk tastelås
10 Slett alle innstillinger

Trykk <**Telefonbok**> i hvilemodus.

### Telefonbok

1 Søke
2 Liste over tillatte numre
3 Ny innføring
4 Hurtigtaster
5 Eget nummer
6 Grupper
7 Admin.
8 Tjenestekatalog[1]

1. Bare tilgjengelig hvis tjenesten støttes av SIM-kortet.

# Pakke ut

*Sjekk at du har alle delene*

- Telefon
- Reiselader
- Batteri
- Brukerhåndbok

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.

Utstyret som leveres med telefonen, og ekstrautstyret som er tilgjengelig hos Samsung-forhandleren, kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

# Komme i gang

*De første trinnene for bruk av telefonen*

## Sette sammen og lade opp telefonen

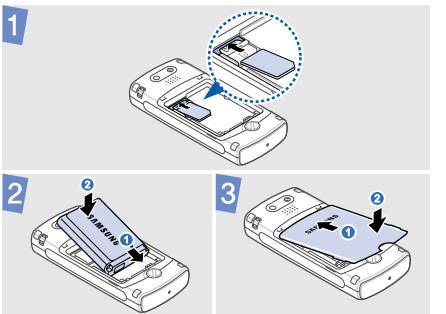

4

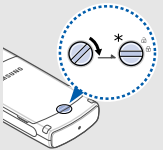

* Se advarselen.

5

Til stikkontakt

- Telefonen er motstandsdyktig mot vann og støv når alle rom er godt lukket og skruen er skrudd til på batteridekselet.
- Ikke bruk fingerneglene til å skru med. Bruk en mynt eller en skrutrekker i stedet.
- Telefonen er ikke vanntett, så følg disse retningslinjene nøye for å unngå skade på telefonen:
  - Ikke senk telefonen ned i vann.

- Ikke utsett telefonen for høyt vanntrykk.
- Ikke utsett telefonen for saltvann eller ionisert vann.
- Når telefonen blir våt, må den tørkes grundig med en ren, myk klut. Ikke plasser telefonen ved siden av andre gjenstander som må holdes tørre.

- Etter å ha brukt headsettet eller ladet opp telefonen, må du kontrollere at dekselet til flerfunksjonskontakten er lukket godt igjen.

- Hold alltid dekselet og skruen til flerfunksjonskontakten rene, og vær nøye med å ikke skade dem.

### Fjerne batteridekselet

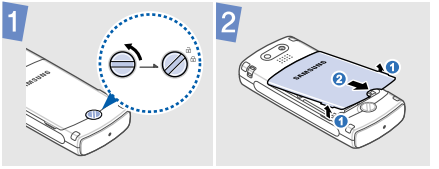


## Slå på eller av

| | |
|---|---|
| **Slå på** | 1. Hold inne [☎].<br>2. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk <**OK**>.<br>3. Hvis meldingen for tid og dato vises, trykker du <**Ja**> og stiller in klokkeslett og dato ved å følge instruksene på skjermen. |
| **Slå av** | Hold inne [☎]. |

## Telefonens inndeling

### Sett forfra

## Sett bakfra

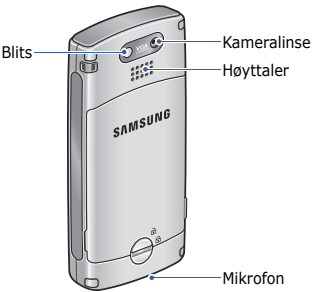


Du kan låse tastaturet for å forhindre uønskede telefonoperasjoner hvis noen av tastene trykkes inn utilsiktet. Trykk og hold [*] i hvilemodus, og trykk deretter <**Ja**>. Du kan låse opp tastaturet ved å trykke <**Frigjør**> og deretter [*].

# Taster og ikoner

## Taster

Utfører funksjonen som vises på nederste linje på skjermen.

I hvilemodus: aktiverer følgende menyer:

- Opp: **Kamera**: **Ta bilde** når den holdes nede
- Ned: **Kalender**
- Venstre: **Opprett** i **SMS**
- Høyre: **Bluetooth**

I menymodus: blar gjennom menyalternativene.

I hvilemodus: åpner nettleseren.

I menymodus: velger det uthevede menyalternativet eller bekrefter inntasting.

Under en samtale: aktiverer eller deaktiverer funksjonen for høyttalertelefon.

Sletter tegn fra skjermen.

I menymodus: går tilbake til forrige menynivå.

I hvilemodus: skrur på eller av blitsen når den trykkes inn og holdes nede.

Ringer ut eller svarer på en oppringning.

I hvilemodus: henter siste utgående, innkommende eller ubesvarte anrop.

Trykk og hold når du skal slå telefonen på eller av.

Avslutter en samtale.

I menymodus: annullerer inntastet data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.

Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn.

I hvilemodus: hold inne [**1**] når du skal ringe telefonsvareren. Hold inne [**0**] hvis du vil slå et utenlandsprefiks.

Skriver spesialtegn eller utfører spesialoperasjoner.

Trykk og hold [**#**] i hvilemodus når du skal aktivere eller deaktivere lydløs modus. Trykk og hold [*****] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.

Justerer telefonvolumet.

## Ikoner

Følgende ikoner kan vises på den øverste linjen på skjermen. Ikonene gir informasjon om telefonens status. Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

| | |
|---|---|
| | Signalstyrke |
| | Samtale pågår |
| | Utenfor dekning eller i offlinemodus |
| | Alarm aktivert |
|  | SOS-meldingsfunksjonen er aktiv |
| | Ny melding:<br>• : Tekst eller push-melding<br>• : Mobilsvarmelding<br>•  : Multimediemelding |

| | |
|---|---|
| | Funksjonen Viderekobling er aktiv |
|  | Bluetooth aktiv |
| | Bluetooth-headsett eller handsfree for bil tilkoblet |
| | GPRS-nett |
|  | Hjemmesonen |
| | Kontorsonen |
| | Lydløs modus |
| | Varslingstype:<br>• Ingen: Melodi<br>• : Vibrasjon<br>• : Vibrasjon så melodi |
| | Batterinivå |

## Bruke menyfunksjoner

| | |
|---|---|
| **Velge et alternativ** | 1. Trykk ønsket funksjonstast.<br>2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke navigasjonstastene.<br>3. Trykk <**Velg**>, <**OK**> eller [**OK**] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet.<br>4. Trykk <**Tilbake**> hvis du vil opp ett nivå.<br>Trykk [☎] hvis du vil tilbake til hvilemodus. |
| **Bruke menynumre** | Trykk talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker. |

## Skrive inn tekst

| | |
|---|---|
| **Endre modus for inntasting av tekst** | • Trykk på høyre funksjonstast hvis du vil endre tekstmodus.<br>• Trykk og hold [*] hvis du vil bytte til symbolmodus.<br>• Trykk og hold [#] hvis du vil bytte til tallmodus. |
| **ABC-modus** | Slik skriver du et ord:<br>Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger vises på skjermen. |

| | |
|---|---|
| **T9-modus** | Slik skriver du et ord:<br>1. Trykk [**2**] til [**9**] for å begynne å skrive et ord.<br>2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.<br>3. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke [**#**].<br>Trykk eventuelt [**0**] hvis du vil se alternative ordvalg. |
| **Tallmodus** | Trykk tastene som tilsvarer tallene du trenger. |
| **Symbolmodus** | Trykk de tastene som tilsvarer symbolene du ønsker. |

| | |
|---|---|
| **Andre operasjoner** | • Du kan sette inn tegnsettingstegn eller spesialtegn ved å trykke [**1**].<br>• Trykk [*] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver i T9-modus og ABC-modus.<br>• Trykk [**#**] hvis du vil legge inn et mellomrom.<br>• Flytt markøren med navigasjonstastene.<br>• Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [**C**].<br>• Hold inne [**C**]-tasten hvis du vil tømme hele skjermen. |

## Konfigurere telefonen

**Menyspråk**

1. Trykk <**Meny**> i hvilemodus og velg **Telefon-innstillinger** → **Språk** → **Menyspråk**.
2. Velg et språk.

**Ringetone**

1. Trykk <**Meny**> i hvilemodus og velg **Lyd-innstillinger** → **Innkommende samtaler** → **Standardringetoner**.
2. Velg en ringetone.
3. Trykk <**Ja**>.

**Tastetone-volum**

I hvilemodus: tastevolumet justeres ved å trykke [Volum].

**Bakgrunns-bilde for hvilemodus**

1. Trykk <**Meny**> i hvilemodus og velg **Telefon-innstillinger** → **Skjerm** → **Bakgrunn**.
2. Velg en bildekategori.
3. Velg et bilde.
4. Trykk <**Ja**>.

**Lydløs modus**

Du kan bytte til lydløs modus hvis du vil unngå å forstyrre andre. Trykk og hold [#] i hvilemodus.

**Telefonlås**

1. Trykk <**Meny**> i hvilemodus og velg **Telefon-innstillinger** → **Sikkerhet** → **Telefonlås**.
2. Velg **Aktiver**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk <**OK**>.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk <**OK**>.

# *Spesialfunksjoner*

*Du kan bruke spesielle samtalefunksjoner, kamera, nettleser og andre spesialfunksjoner*

## Ringe ut eller besvare anrop

**Ringe ut**

1. I hvilemodus: tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [ ].
   Trykk [Volum] hvis du vil justere volumet.
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

**Besvare en samtale**

1. Trykk [ ] når telefonen ringer.
2. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

**Bruk funksjonen for høyttaler-telefon**

Slå på høyttaleren ved å trykke [ ] under en samtale.

Trykk [ ] når du vil bytte tilbake til normal modus.

**Telefon-konferanser**

1. Ring den andre deltakeren mens du er i en samtale. Den første samtalen parkeres.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Koble til møte**.
3. Gjenta trinn 1 og 2 for å legge til flere mottakere.
4. Under en telefon-konferanse:
   - Trykk <**Valg**> og velg **Splitte** hvis du vil ha en privat samtale med én av deltakerne.
   - Trykk <**Valg**> og velg **Fjern** hvis du vil fjerne én deltaker.
5. Telefonkonferansen avsluttes ved å trykke [ ].

## Bruke kameraet

**Ta et bilde**

1. Trykk og hold [Opp] i hvilemodus.
2. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
3. Trykk [**OK**] når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk.
4. Trykk [**C**] hvis du vil ta et bilde til.

**Se på et bilde**

1. Trykk [Opp] og velg **Mine bilder** i hvilemodus.
2. Velg bildet du ønsker.

## Lytte til FM-radio

**Lytte til radioen**

1. Koble kontakten til det medfølgende headsettet til flerfunksjonstakten på telefonen.
2. Trykk <**Meny**> i hvilemodus og velg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Skru på radioen ved å trykke [**OK**].
4. Trykk [Venstre] eller [Høyre] for å finne tilgjengelige stasjoner.
5. Radioen skrus av ved å trykke [**OK**].

**Lagre radio-stasjoner**

Automatisk søk:

På radioskjermen trykker du <**Valg**> og velger **Auto-justering**. De tilgjengelige radiostasjonene lagres automatisk.

Manuelt søk:

1. På radioskjermen velger du stasjonen du ønsker med [Venstre] eller [Høyre].
2. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til**.
3. Oppgi stasjonsnavnet og trykk <**OK**>.
4. Trykk <**OK**>.

## Bruke Internett

**Starte nettleseren**

Trykk [**OK**] i hvilemodus. Startsiden til mobiloperatøren åpnes.

**Navigere på nettet**

- Bla deg gjennom objekter i nettleseren med [Opp] eller [Ned].
- Trykk <**Velg**>, <✓> eller [**OK**] hvis du vil velge et objekt.
- Du kan gå tilbake til forrige side med <**Tilbake**> eller [**C**].
- Hold nede [**C**] hvis du vil tilbake til startsiden.
- Trykk [**#**] hvis du vil justere alternativer for nettleseren.

## Bruke telefonboken

**Legge til en kontakt**

I telefonminnet:

1. Tast inn et nummer i hvilemodus og trykk <**Lagre**>.
2. Velg **Telefon** → en nummertype.
3. Tast inn et navn og trykk <**Lagre**>.
4. Spesifiser ytterligere kontaktinformasjon.
5. Når du er ferdig, trykker du [☎].

På SIM-kortet:

1. Tast inn et nummer i hvilemodus og trykk <**Lagre**>.
2. Velg **SIM** eller **SIM (FDN)**.
3. Tast inn et navn og trykk <**Lagre**>.
4. Oppgi en minneplassering og trykk <**Lagre**>.
5. Når du er ferdig, trykker du [☎].

**Finne en kontakt**

1. Trykk <**Telefonbok**> i hvilemodus og velg **Søke**.
2. Tast inn de første bokstavene av navnet.
3. Velg en kontakt.
4. Bla til et nummer og slå nummeret ved å trykke [📞].

# Sende meldinger

**Sende en tekstmelding**

1. Trykk [Venstre] i hvilemodus.
2. Tast inn meldingsteksten og trykk [**OK**].
3. Velg en ledig plassering.
4. Tast inn et mottakernummer og trykk <**OK**>.
5. Send meldingen ved å trykke <**Send**>.

**Sende en multimedie-melding**

1. Trykk <**Meny**> i hvilemodus og velg **Meldinger** → **MMS-melding** → **Opprett**.
2. Velg **Emne**.
3. Skriv inn meldingsemnet og trykk <**Lagre**>.
4. Velg **Bilde** og legg til en bildefil.
5. Velg **Lyd** hvis du vil legge til et lydklipp.
6. Velg **Melding**.
7. Tast inn meldingsteksten og trykk [**OK**].
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Velg en ledig plassering → et alternativ.
10. Tast inn mottakerens nummer eller e-postadresse og trykk <**OK**>.
11. Send meldingen ved å trykke <**Send**>.

## Lese meldinger

**Åpne en tekstmelding**

1. Trykk <**Meny**> i hvilemodus og velg **Meldinger** → **SMS** → **Innboks**.
2. Velg en tekstmelding.

**Åpne en multimedie-melding**

1. Trykk <**Meny**> i hvilemodus og velg **Meldinger** → **MMS-melding** → **Innboks**.
2. Velg en multimediemelding.

## Bruke Bluetooth

Telefonen er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke headset eller fjernstyre telefonen.

**Skru på Bluetooth**

1. Trykk <**Meny**> i hvilemodus og velg **Programmer** → **Bluetooth** → **Slå Bluetooth på/av** → **På**.
2. Velg **Min telefons synlighet** → **På** for å tillate at andre enheter finner telefonen.

**Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet**

1. Trykk <**Meny**> i hvilemodus og velg **Programmer** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk etter nye enheter**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har det, og trykk <**OK**>.
   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

**Sende data**

1. Åpne et program, for eksempel **Telefonbok** eller **Mediaboks**.
2. Velg objektet du vil sende.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Send via Bluetooth**.
4. Søk etter og velg en enhet.
5. Tast om nødvendig inn en Bluetooth PIN-kode og trykk <**OK**>.

**Motta data**

1. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk <**OK**>.
2. Trykk <**Ja**> for å bekrefte at du er villig til å motta.

# Menyfunksjoner

*Liste over alle menyalternativer*

Dette avsnittet gir korte forklaringer av menyfunksjonene i telefonen.

## Telefonbok

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Søke | Søke etter kontakter som er lagret i telefonboken. |
| Liste over tillatte numre | Opprette en liste over kontakter som skal brukes i modus for tillatte numre, der telefonen kun tillater utgående samtaler til de spesifiserte telefon-numrene, hvis SIM-kortet støtter denne funksjonen. |
| Ny innføring | Legge til en ny kontakt i telefonboken. |
| Hurtigtaster | Tilordne hurtigtastnumre til dine mest ringte numre. |
| Eget nummer | Sjekke telefonnumrene dine eller knytte et navn til hvert av numrene. |
| Grupper | Konfigurere en kontaktgruppeliste for organisering av kontakter. |
| Admin. | Kopiere alle kontaktene på SIM-kortet til telefon-minnet, eller slette alle kontaktene i telefonboken. Du kan også sjekke minneinformasjonen for telefonbokkontakter. |

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Tjenestekatalog | Se tjenestenummerlisten som er tildelt av mobiloperatøren, hvis det støttes av SIM-kortet. |

## Samtaleliste

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Ubesvarte anrop, Innkommende samtaler, Utgående samtaler | Se de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene. |
| Slett alle | Slette alle samtaleloggene i hver samtaletype. |
| Samtaletid | Åpne tidsloggen for utgående og innkommende samtaler. |
| Anropskostnader | Se kostnaden for samtalene dine, hvis funksjonen støttes av SIM-kortet. |

## Nettverks-tjenester

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Viderekobling | Stille telefonen inn til å viderekoble innkommende samtaler til telefon-nummeret du spesifiserer. |
| Samtalesperre | Stille telefonen inn stil å begrense samtalene. |

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Samtale venter | Konfigurere telefonen til å informere deg når noen ringer deg mens du er opptatt i en annen samtale. |
| Velge nettverk | Velge nettet som skal brukes når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt, eller la nettet velges automatisk. |
| Nummervisning | Stiller telefonen inn til å skjule telefonnummeret ditt for den du ringer. |
| Aktiv linje | Velge linjen du skal bruke, hvis dette støttes av SIM-kortet. |

## Programmer

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Stemmeopptaker | Spille inn talememoer og andre lyder. |
| FM-radio | Lytte til musikk eller nyheter via radioen på telefonen. |
| Bluetooth | Koble telefonen trådløst til en annen Bluetooth-enhet. |
| SIM tjenester | Bruke en rekke tilleggstjenester som leveres av mobil-operatøren. Avhengig av SIM-kortet kan denne tjenesten være tilgjengelig under et annet navn. |

## Lyd- innstillinger

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Innkommende samtaler | Endre lydinnstillingene for innkommende samtaler. |
| Meldinger | Endre lydinnstillingene for innkommende meldinger individuelt etter meldingstype. |
| Strøm på/av | Stille telefonen inn til å lage en lyd når den skrus på eller av. |
| Tilkoblingstone | Stille telefonen inn til å lage en lyd når en samtale kobles opp mot nettet. |
| Tastetone | Velge tonen som høres når du trykker på en tast. |
| Minutt-tone | Stille telefonen inn til å pipe for hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtalens varighet. |
| Lydløs modus | Stille inn hvordan telefonen varsler deg om en spesifikk hendelse i lydløs modus. |
| Varslinger på samtale | Stille telefonen inn til å varsle deg når du mottar en ny melding eller når et alarmtidspunkt inntreffer mens du snakker i telefonen. |

## Meldinger

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| SMS, MMS-melding → Opprett | Opprette og sende tekstmeldinger eller multimediemeldinger. |
| SMS, MMS-melding → Innboks, Utboks, Utkast, Min mappe | Åpne meldinger du har mottatt, sendt eller lagret, eller som ikke kunne sendes. |
| SMS → Uttrykksikon templates | Forhåndsinnstilte maler for uttrykksikoner du bruker ofte. |
| SMS, MMS-melding → Slett alle | Slette meldinger i hver meldingsmappe samtidig. |
| Push mld. | Endre innstillinger for tjenesten og åpne eller slette push-meldinger. |
| Faste meldinger | Opprette og bruke maler for ofte brukte meldinger eller fraser. |
| MobilSvar | Lagre nummeret til telefonsvareren og lytte til talebeskjedene. |
| Broadcast | Endre innstillinger for tjenesten og åpne kringkastingsmeldinger. |
| Profiler | Stille inn diverse alternativer for bruk av meldingstjenestene. |

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| SOS melding | Konfigurere alternativer for sending og mottak av SOS-meldinger. Du kan sende en SOS-melding ved å trykke [Volum] 4 ganger mens tastaturet er låst. |
| Minnestatus | Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk for øyeblikket. |

## Spill&Wap

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| WAP nettleser | Koble telefonen din til nettet og laste inn startsiden til leverandøren av den trådløse Internett-tilkoblingen. |

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Mediaboks → Mine bilder, Nedlastede bilder, Mine lyder | Bruke mediefiler som er lagret i telefonminnet. |
| Mediaboks → Slett alle | Slette filer i hver mappe. |
| Mediaboks → Minnestatus | Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk for øyeblikket. |
| JAVA | Bruke Java-spill og -programmer. |

## Kalender

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Ny memo | Skrive memoer om viktige ting. |
| Kalender | Holde oversikt over timeplanen din. |
| Huskeliste | Lage en liste over oppgaver du må gjøre. |
| Klokke | Stille klokken og datoen som vises på telefonen. Du kan også stille inn lokal tidssone og se hva klokken er i andre deler av verden. |
| Alarm | Stille inn vekkeklokken eller alarmer som varsler deg om hendelser på spesifikke tidspunkter. |
| Kalkulator | Utføre matematiske utregninger. |
| Konverter | Gjøre omregninger, for eksempel for lengde og temperatur. |
| Selvutløser | Stille inn en periode telefonen skal telle ned. |
| Stoppeklokke | Måle tid som har gått. |

## Kamera

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Ta bilde | Ta bilder i ulike moduser. |
| Mine bilder | Åpne en liste over bilder du har tatt. |

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Slett alle | Slette alle bilder samtidig. |
| Profiler | Stille inn diverse alternativer for bruk av kameraet. |
| Minnestatus | Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk for øyeblikket. |

## Telefon-innstillinger

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Skjerm → Bakgrunn | Konfigurere hvileskjermen på skjermen. |
| Skjerm → Tid for bakgrunnslys | Velge hvor lenge bakgrunnslyset eller skjermen skal være tent når telefonen ikke er i bruk. |
| Skjerm → Lysstyrke | Justere lysstyrken for skjermen for ulike lysforhold. |
| Skjerm → Kontrast | Justere kontrasten på skjermen. |
| Skjerm → Skriftfarge ved oppringing | Velge en skriftfarge for tallene som tastes inn når et nummer slås. |
| Velkomsthilsen | Spesifisere en hilsen som vises kort når telefonen skrus på. |

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Språk | Velge språket som skal brukes for menyteksten eller tekstmodus. |
| Offlinemodus | Bytte til offlinemodus. Da deaktiveres telefon-funksjonene som krever at du er koblet til mobilnettet. |
| Sikkerhet → PIN-sjekk | Aktivere PIN-koden for å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk. |
| Sikkerhet → Endre PIN | Endre PIN-koden. |
| Sikkerhet → Telefonlås | Aktivere telefonpassordet for å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. |
| Sikkerhet → Endre passord | Endre telefonpassordet. |

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Sikkerhet → Privat | Låse tilgang til kontakter, samtalelogger, meldinger eller filer. |
| Sikkerhet → SIM-lås | Stille telefonen inn til å bare kunne brukes sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låsekode. |
| Sikkerhet → FDN-modus | Stille telefonen inn til å begrense samtalene til et definert sett telefonnumre, hvis dette støttes av SIM-kortet. |
| Sikkerhet → Endre PIN2 | Endre PIN2-koden, hvis funksjonen støttes av SIM-kortet. |

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Sikkerhet → Mobilsporing | Sette telefonen til å automatisk sende den forhåndsinnstilte sporingsmeldingen til familie og venner når noen prøver å bruke telefonen med et annet SIM-kort. Denne funksjonen kan være utilgjengelig grunnet visse funksjoner som støttes av mobiloperatøren. |
| Gjenta autom. | Stille inn telefonen til å gjøre inntil ti forsøk på å repetere et telefonnummer etter et mislykket oppringningsforsøk. |
| Stemmeklarhet | Fjerne forstyrrende lyder og øke samtalekvaliteten, slik at den andre personen hører deg tydelig. |
| Valgfri svartast | Besvare innkommende samtaler ved å trykke på hvilken som helst tast, unntatt [☎]. |
| Automatisk tastelås | Stille telefonen inn til å låse tastaturet automatisk når skjermen skrur seg av. |
| Slett alle innstillinger | Nullstille telefon-innstillingene du har endret. |

# Helse- og sikkerhetsinformasjon

## Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og –mottaker. Den er konstruert og fabrikert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en vesentlig sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2.0 W/kg.[1]

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0.288 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved forskjellige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket. Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

1. SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2.0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en vesentlig sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

## Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0 °C (32 °F).

- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale bestemmelser og lover. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke brennes.

## Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

## Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt mot øret).

## Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

### Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingane er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research.
Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

### Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

### Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

### Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

### Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

## Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukere bes legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (oppbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrokarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

## Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte nettjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon:

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner seg. Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk [ ].

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

## Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart eller annet løst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.
- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

## Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingane nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.

- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den med en myk klut.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeapparater, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.
- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bruk bare originalt Samsung tilbehør eller Samsung godkjent tilbehør. Uautorisert tilbehør eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

SAMSUNG ELECTRONICS

# Samsvarserklæring (R&TTE)

***Vi,*** **Samsung Electronics**

**erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet**

GSM Mobiltelefon : SGH-M110

**Som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:**

| | |
|---|---|
| **Sikkerhet** | **EN 60950-1 : 2001 +A11:2004** |
| **EMC** | **EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**<br>**EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)**<br>**EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** |
| **SAR** | **EN 50360 : 2001**<br>**EN 62209-1 : 2006** |
| **Radio** | **EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**<br>**EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** |

**Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.**

**Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [**IV**] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:**

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,**
**Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
**Identification mark: 0168**

CE 0168

**Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:**

Samsung Electronics QA Lab.

**og er tilgjengelig på forespørsel.**
***(Representant i EU)***

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.10.30 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

sted og dato for utstedel — (navn og signatur for autorisert person)

*** Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.**

* Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
* Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.


SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

**Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.**

**Klikk inn på "Support"=>"Spørsmål og Svar" eller velg produktgruppe og produkttype**

**Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480**

World Wide Web

http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea

Code No.:GH68-17144A

Norwegian. 01/2008. Rev. 1.0